

## Snabbstartguide (QSG) till Acer LCD-Bildskärm


## Viktiga säkerhetsinstruktioner

Vänligen läs noga igenom följande instruktioner. Denna manual skall sparas för framtida användning.




1. För rengöring av LCD skärmen;  
-- Stäng av LCD skärmen och dra ur AC sladden.  
-- Torka av skärmen varsamt med en fuktad trasa.
2. Placera inte LCD skärmen i närheten av ett fönster. Om skärmen utsätts för regnvatten, fukt eller solljus kan allvarliga skador uppstå.
3. Utsätt inte LCD skärmen för tryck. Högt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Avlägsna inte höljet och försök inte reparera denna enhet på eget bevåg.  
Alla typer av reparation skall utföras av en auktoriserad servicetekniker.
5. Använd LCD-skärmen i ett rum med en rumstemperatur på 5°C ~ 40°C (eller 41°F ~ 104°F).  
Om du använder LCD-skärmen utanför detta temperaturintervall kan den skadas permanent.
6. Om någon av följande situationer skulle uppstå skall du omedelbart dra ur sladden till skärmen och kontakta en auktoriserad tekniker.  
\* Sladden mellan skärmen och datorn är skadad eller nött.  
\* Vätska har spillts över LCD skärmen eller skärmen har utsatts för regn.  
\* LCD skärmen eller dess hölje är skadat.

## Justering av Skärminställningar

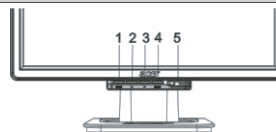

1	AUTO	Automatisk konfiguration	Om OSD är aktivt, tryck för att avsluta. Om OSD är inaktivt, tryck och skärmen kommer automatiskt att förstora displayen, klockan och displayens fas.
2	<	Minus	Om OSD är aktiv, tryck för att välja eller justera OSDalternativ.
3	>	Plus	Om OSD är aktiv, tryck för att välja eller justera OSD alternativ.
4	MENU	OSD manual	Tryck för att se OSD. Tryck igen för att avsluta.
5		ström	Ström på/av Grön: ström påslagen Orange: i viloläge


## Montera Skärmen med Ställningen

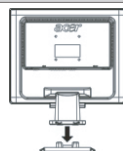

Tag upp skärmen ur dess förpackning och placera den på en stabil och jämn arbetsyta

Tag upp skärmen och montera den på ställningen.  
Försäkra dig om att du hör ett klickande ljud

## Anslut skärmen till en Dator

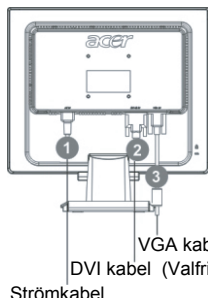

Stäng av datorn och dra ur datorns strömkabel.

Anslut VGA kabelns blå anslutningskablar till skärmens signalanslutning och blå ljudanslutning på baksidan av datorn. Dra åt anslutningsskruvarna.

Valfritt: Anslut DVI kabelns anslutare till skärmens signalanslutare och videoanslutare på baksidan av din dator. Dra åt anslutningsskruvarna.

För in skärmens strömkabel i strömuttaget på skärmens baksida.

Sätt i skärmens strömkabel i lämpligt eluttag.

Stäng av datorn och skärm.

## Innehåll

LCD Skärm	
Strömkabel	
Användarmanual	(CD) 
Snabbstartguide	
VGA kabel	
DVI kabel (Valfritt)	